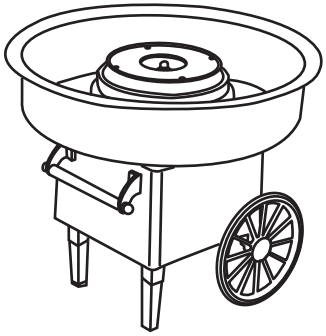

Maquina de Algodón de Azúcar

K-CCM500

MANUAL DE USUARIO

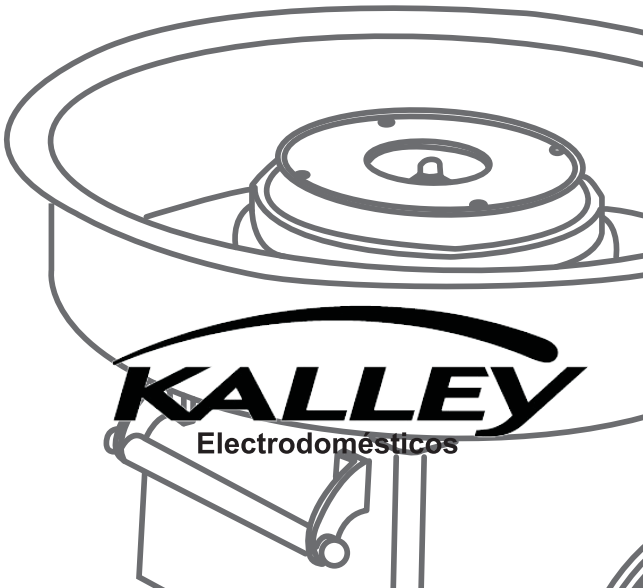

KALLEY

Electrodomésticos

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nueva MAQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR antes del primer uso.

PRECAUCIÓN

Al usar los aparatos eléctricos, algunas precauciones importantes de seguridad siempre deben seguirse, incluyendo las siguientes:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar esta unidad.
2. NUNCA use un estropajo sobre la unidad.
3. NUNCA deje desatendida la unidad mientras está en uso.
4. NUNCA deposite algo diferente al azúcar destinado para el aparato en el depósito de azúcar del aparato.
5. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
6. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja esta unidad en agua u otros líquidos para la limpieza.
7. No coloque la unidad en el lavavajillas.
8. Mantener fuera del alcance de los niños.
9. Este aparato NO ES UN JUGUETE
10. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Deben ser instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
11. Niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12. No haga funcionar el aparato por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
13. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar lesiones.
14. NO TOQUE las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
15. No mueva el aparato cuando lo utilice.
16. Por favor, apague el aparato y enfriarlo antes de moverlo.
17. No utilice este aparato para otro uso.
18. Compruebe que no hay objetos extraños al interior del compartimento de calefacción antes de encender la unidad.

USO DE LA MAQUINA DE ALGODÓN

La máquina de algodón es muy fácil de operar, solo siga algunas simples instrucciones:

1. Limpie y seque cuidadosamente el recipiente (ver instrucciones de limpieza, pag 4)
2. Ensamble el recipiente sobre la base. Gire el recipiente en el sentido contrario a las manecillas del reloj para asegurarlo. Verifique que está asegurado y bloqueado en su posición, asegurándose de que las ranuras estén alineadas correctamente a las clavijas (Imagen A). Ensamble el receptáculo de azúcar (Imagen B).

Ahora el equipo está listo para que usted disfrute de deliciosos dulces de algodón esponjoso.

1. En primer lugar, busque una superficie estable cerca de un tomacorriente eléctrico antes de comenzar. (Asegúrese de que el cable esté lejos de cualquier fuente de agua. Si es necesario, es aceptable el uso de un cable de extensión con iguales o mejores especificaciones que el de la máquina).
2. Enchufe la unidad estando esta en la posición OFF.
3. Encienda la unidad y deje correr por lo menos durante 3-5 minutos. Esto permitirá que se caliente.
4. Apague la unidad antes de incorporar el azúcar. Vierta el azúcar (20g de azúcar blanca granulada aproximadamente) en el receptáculo de azúcar (Imagen C). Cambie a la posición ON.
5. Su MAQUINA DE ALGODÓN girará el azúcar convirtiéndola en dulce esponjoso. Recójalo en un cono de papel o palillo de madera haciéndolo girar mientras gira alrededor del recipiente plástico.
6. Cuando usted puede ver el algodón de azúcar comenzando a fluir, recójalo en el cono o palillo manteniéndolo verticalmente. Gire el cono o palillo con los dedos mientras que recorre el recipiente de plástico en círculo. Una vez que el algodón de azúcar se ha recogido en el cono o palillo, a continuación mantenga el cono o palillo en posición horizontal sobre la cabeza del extractor y continúe girándolo con los dedos y moviéndolo de lado a lado asegurándose de que está recogiendo todo el algodón de azúcar (Imagen D).

USO DE LA MAQUINA DE ALGODÓN

7. Apague la unidad cuando todo el azúcar se haya dispensado. Una vez que la cabeza del extractor ha llegado a una parada completa, se puede verter otra medida de azúcar en el receptáculo de azúcar y comenzar de nuevo. El algodón de azúcar debe fluir con mayor rapidez ya que la unidad se ha calentado lo suficiente.
8. Deje que la maquina se enfríe por al menos 5 después de haber terminado cinco algodones de dulce.

A

B

C

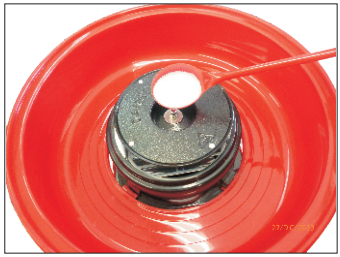

D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

120 Voltios
60 Hz
500 Vatios

FUNCIONAMIENTO

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para obtener resultados óptimos, asegúrese de encender la unidad y dejarla encendida por al menos 2 minutos antes de comenzar. Esto permitirá precalentar adecuadamente la unidad antes de comenzar a procesar el azúcar. Deposite el azúcar únicamente cuando el extractor se ha detenido completamente. Nunca use ingredientes diferentes a azúcar granulada ya que esto puede causar obstrucciones. No sobrellene el receptáculo de azúcar.

Deje que la unidad se enfríe por al menos 5 minutos luego de preparar 5 algodones.

Siguiendo estas simples instrucciones usar la MAQUINA DE ALGODÓN será divertido para niños, jóvenes y adultos.

INGREDIENTES

Puede utilizarse azúcar blanca granulada y darle color con un poco de colorante vegetal (colorante para alimentos). También puede mezclarse con el azúcar un poco de jugo para preparación instantáneo en polvo, el cual le dará color y sabor al algodón. Finalmente, algunos confites pueden ser incorporados en la maquina para obtener algodones saborizados.

LIMPIEZA

Siga las instrucciones de lavado antes y después del uso.

1. Asegúrese de que la unidad se ha desconectado y enfriado antes de realizar la limpieza.
2. Luego de que se enfríe, retire el extractor halándolo hacia arriba. Desasegure el recipiente de plástico girándolo en el sentido de las manecillas del reloj y retírelo. (figura B, C y D).
3. Lave el extractor y el recipiente plástico en agua tibia y luego enjuague y seque.
4. Use una esponja ligeramente húmeda, no abrasiva o una toalla para limpiar el exterior de la unidad.

KALLEY
Electrodomésticos